


# Гардероб-1 Схема сборки

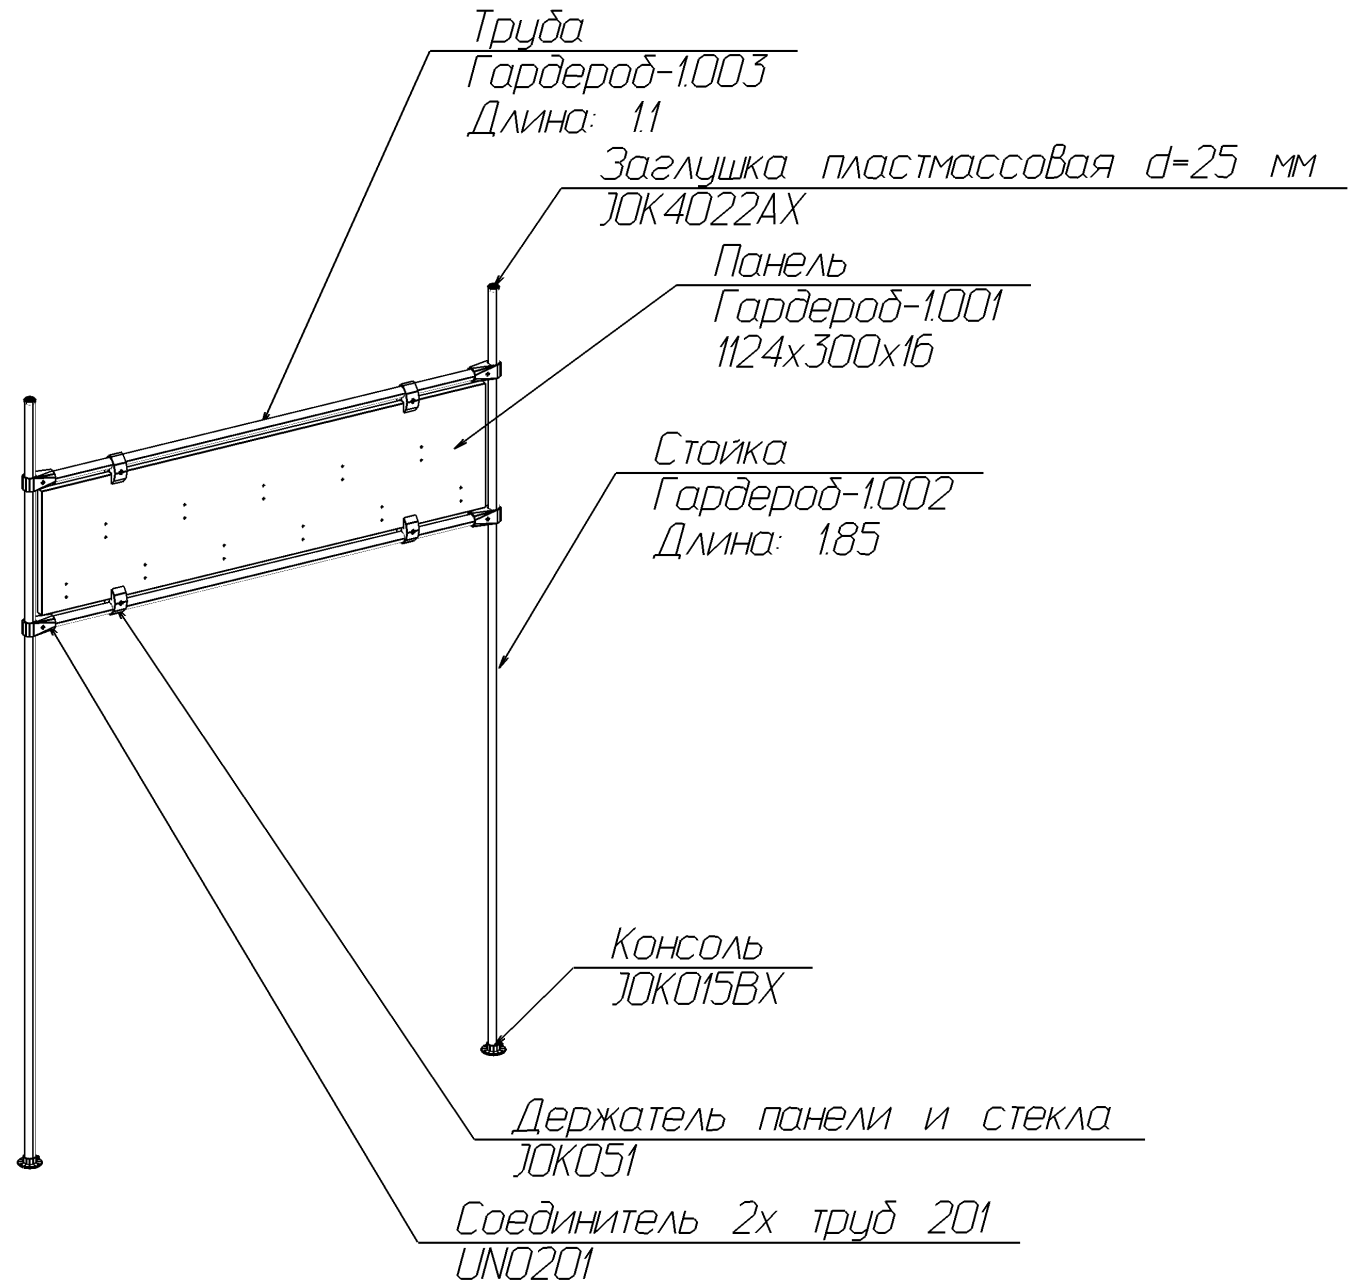

На панель ДСП при помощи саморезов монтировать крючки Z-355.G2 в кол. по 11 шт. с каждой стороны.