


Гайка-30 Схема сборки

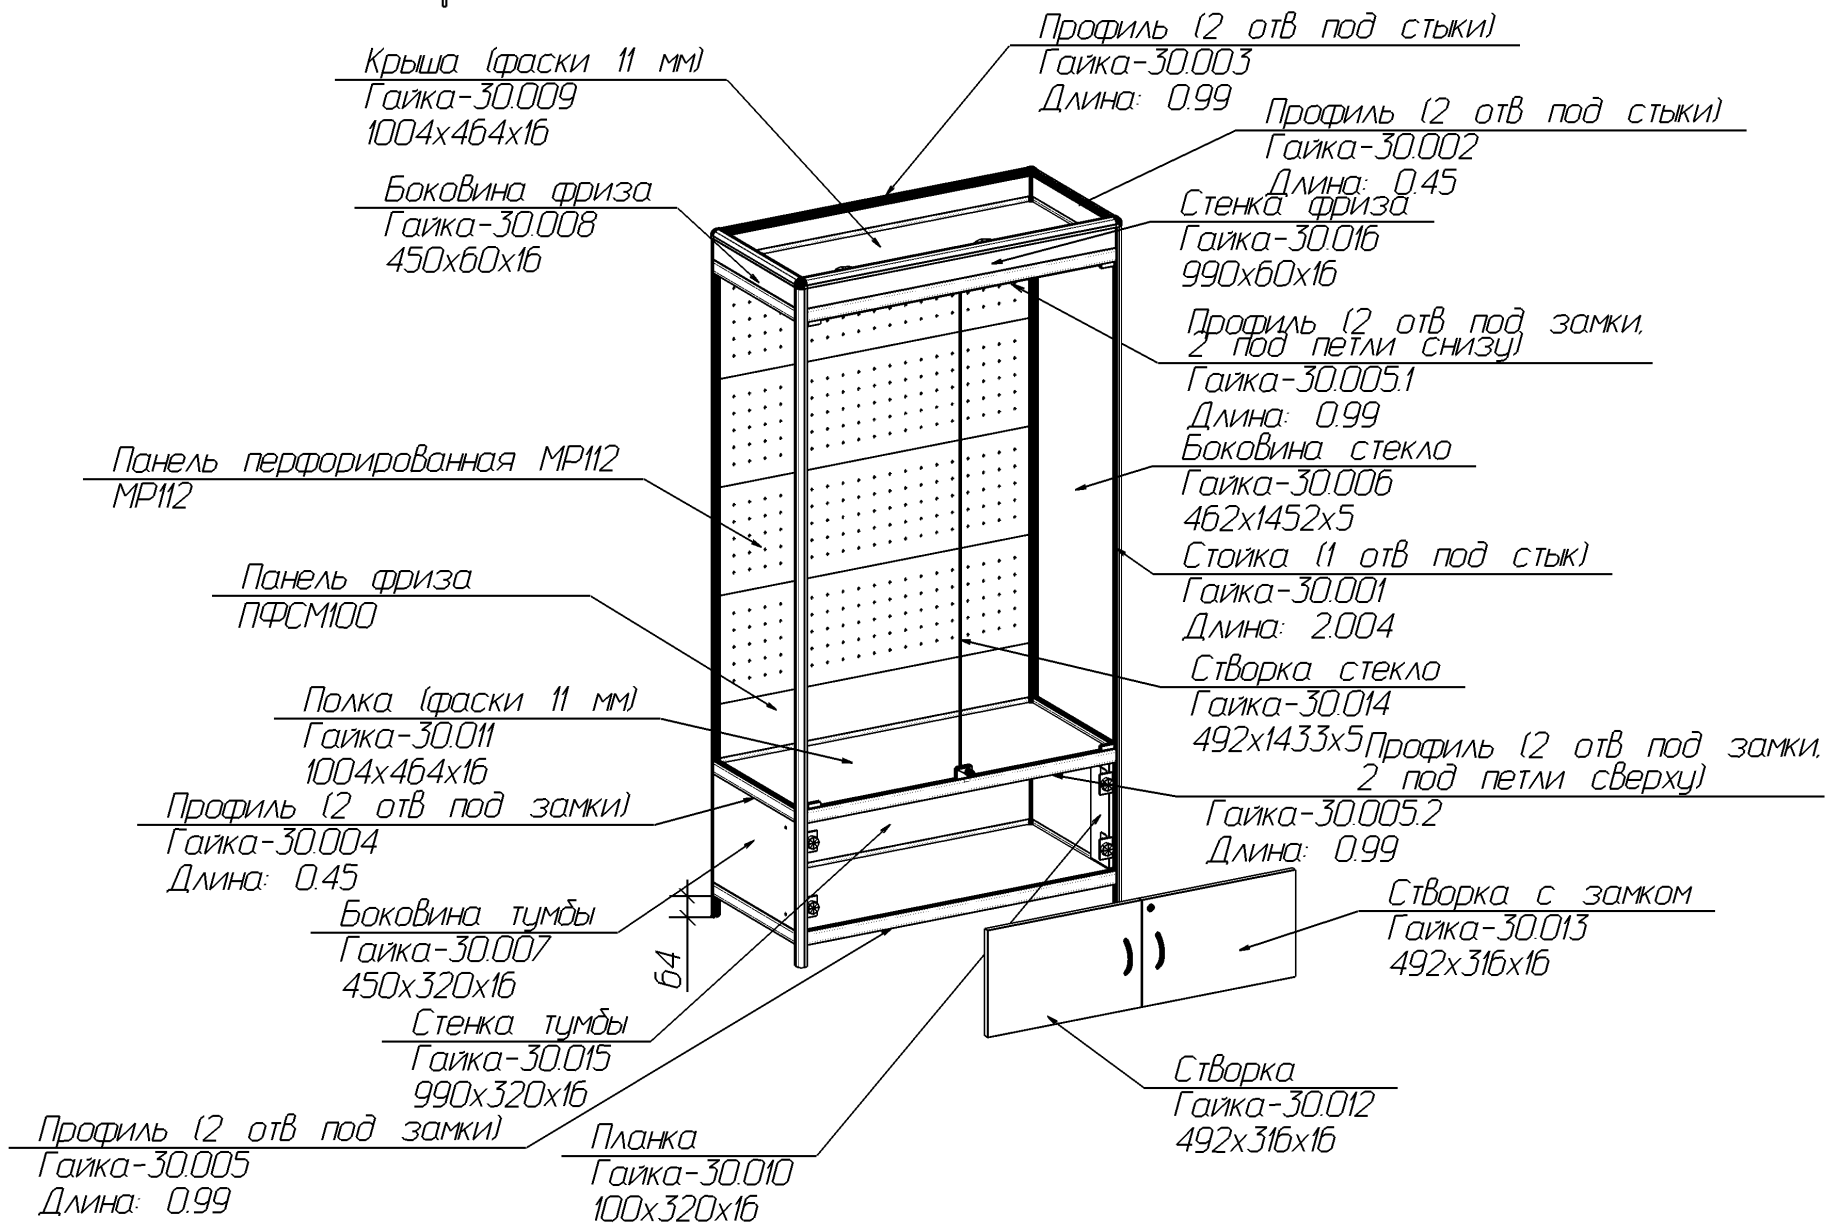

Планки 010 стянуть с боковинами межсекционными стяжками.

В качестве стопора для створок из ДСП к торцу профиля прикрутить ответную планку А0007 (DS-02) , для стеклянных створок - крепления для стекла С1 прикрутить к профилю изнутри изделия, предварительно срезав тонкие стенки пластика канцелярским ножом, чтобы прикрутить крепления под прямым углом.