


Гайка-32 Схема сборки

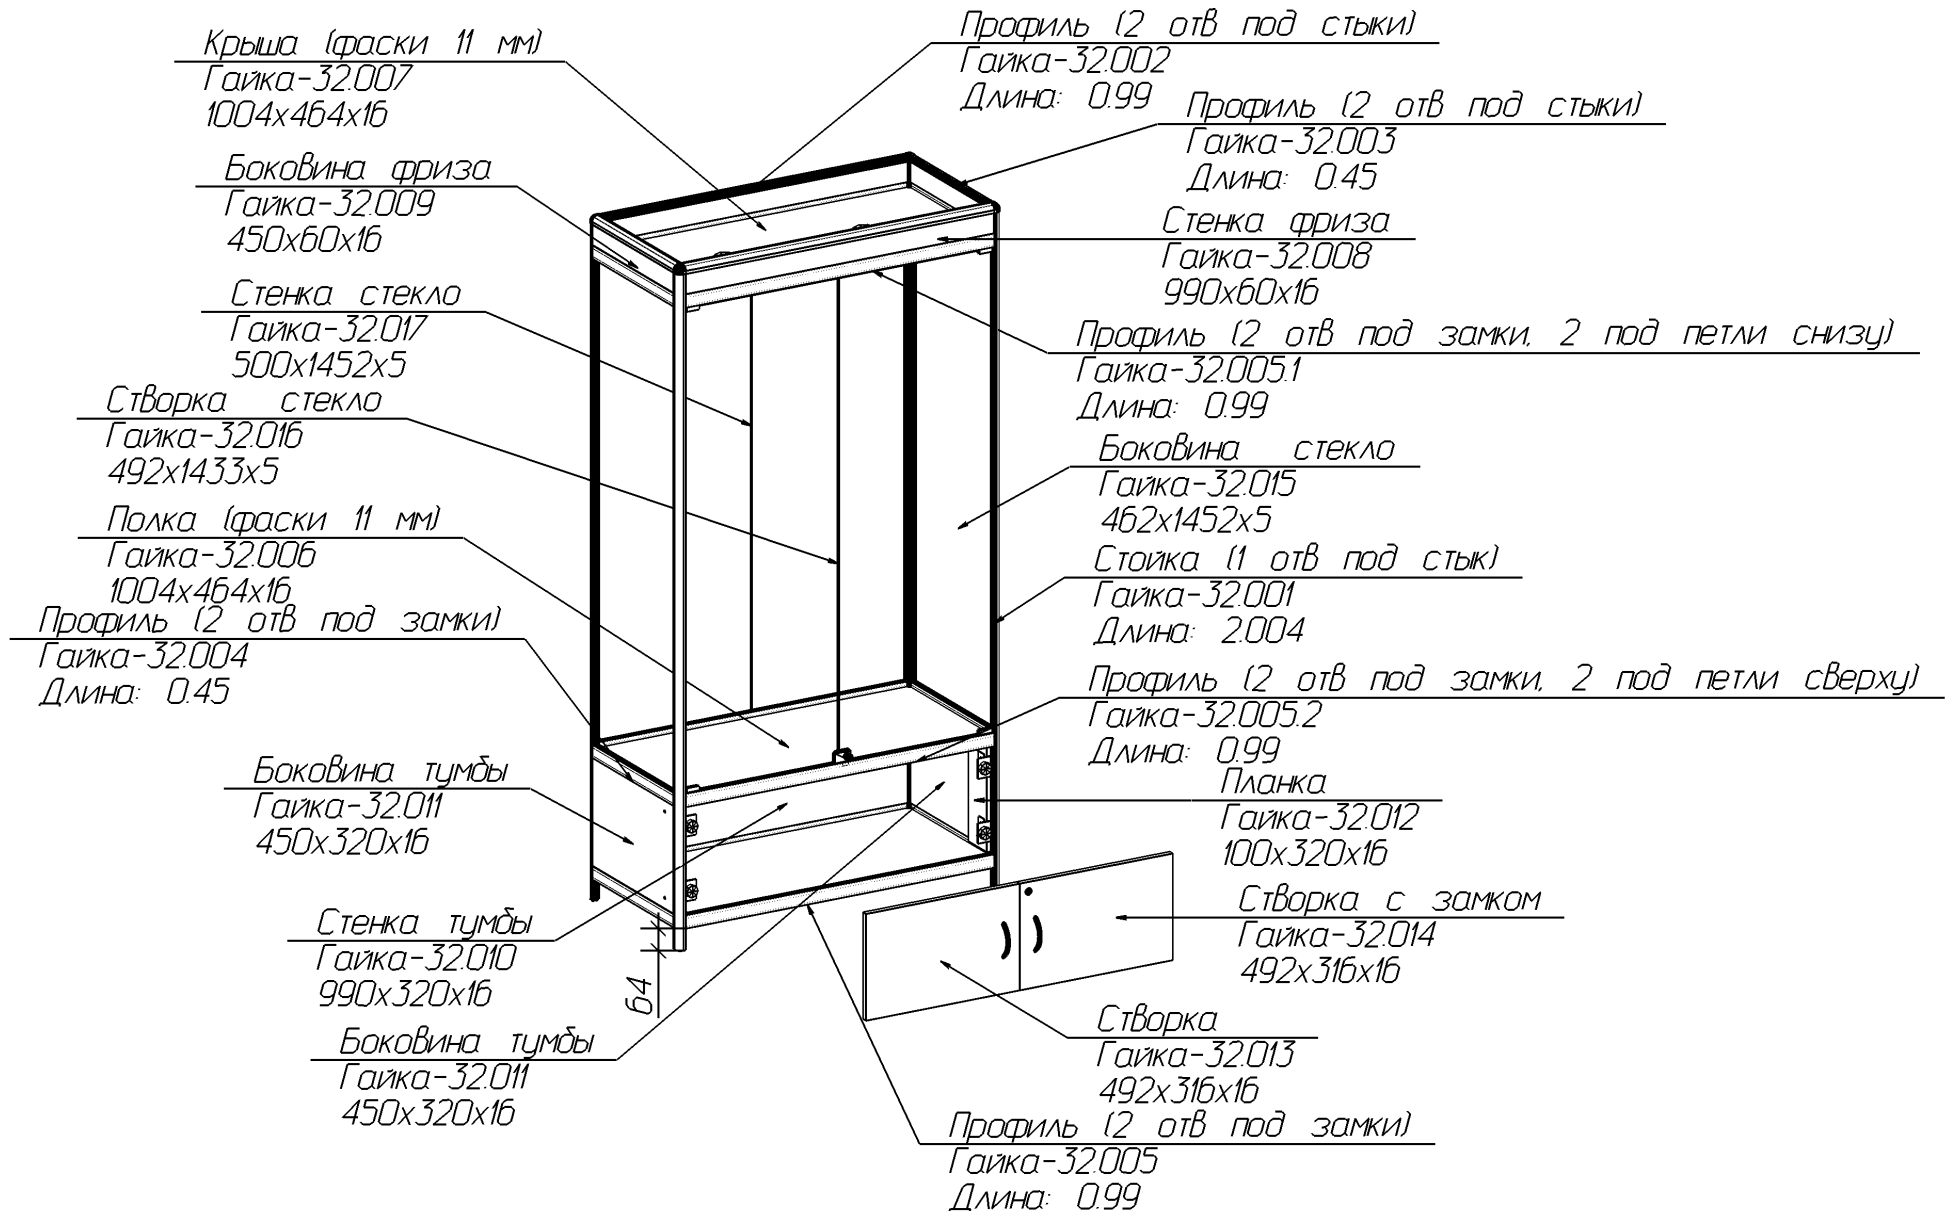

Планки 012 стянуть с боковинами межсекционными стяжками.

В качестве стопора для створок из ДСП к торцу профиля прикрутить ответную планку A0007 (DS-02) , для стеклянных створок - крепления для стекла С1 прикрутить к профилю изнутри изделия, предварительно срезав тонкие стенки пластика канцелярским ножом, чтобы прикрутить крепления под прямым углом.